# SHARP

ダウンライトLED照明150/100形

# 工事説明書ぉょび取扱説明書

調光器非対応

断熱材施工不可 形名 DL-D1501H 150形

中角(透明パネル) 温白色相当

DL-D1503H 150形 広角(半透明パネル) 温白色相当

DL-D1001H 100形

中角(透明パネル) 温白色相当

DL-D1003H 100形

広角(半透明パネル) 温白色相当

# 安全上のご注意 ぬずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防 止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

**一** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない**強制**内容

注意

●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面

には取り付けない。重量に耐える場所に設置する。

●この器具は防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所

や結露する場所では使わない。(絶縁不良、感電の原因)

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、振動のあ

ける場所では使わない。(感電、落下、サビの原因)

る場所、腐食性ガスの発生する場所、雨の吹き込みを受

(指定以外の取付をおこなうと器具落下の原因)

### この器具の施工には電気工事士の資格が必要です。取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

施工上のご注意

お願い

● 工事が終了しましたら、**形名、設置完了日、販売店(工事店)名**を 4ページに記入して、この説明書を必ずお客様にお渡しください。



- ●器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対 にやめる。(器具落下、感電、火災の原因)
- ●器具の送り容量は3.8Aです。容量を超える台数の器具を接続し ない。照明器具以外の負荷は接続しない。(発熱、火災の原因)
- ●器具に他の荷重をかけない。燃えやすい物で覆わない。 (落下、感電、焼損、火災の原因)
- ●住宅の断熱材施工天井ではご使用 できません。

住宅以外の断熱材施工天井内に使 用する場合には「断熱材・防音材 **の施工方法について**」に示す施工 が必要です。 (3ページ) (火災の原因)





- ●電源線の接続は、本説明書の「器具の取付方法」にしたがっ ておこなう。(接続が不完全な場合、発熱、火災の原因)
- ●複数の器具を取り付ける場合は適当な間隔をあける。 (発熱、火災の原因)
- ●器具と被照射面は50cm以上離す。ドアの開閉範囲、家具などの 可燃物に近づけないように施工すること。(発熱、変色の原因)
- ●表示された定格電圧±10%内で使用する。 (短寿命、火災の原因)

●周囲温度は5~35℃の範囲で使用する。 (発熱、短寿命の原因)

●器具を密閉した空間に設置しない。

- ●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分乾燥して から取り付ける。(サビ、変色の原因)
- ●設置の際は必ず電源を切り、手袋などの保護具を使 用する。濡れた手で器具を取り扱わない。

(感雷、ケガの原因)

(発熱、短寿命の原因)

#### お客様へ 使用上のご注意



- ●器具を改造したり、部品を 変更して使うことは絶対に やめる。
  - (器具落下、感電、火災の原因)
- ●器具を可燃物で覆ったり、 燃えやすいものを近づけな い。(発熱、火災の原因)
- ●器具の下に温度の高くなるもの (ストーブやガスコンロ)や湿気 を発生するものを置かない。 (感電、火災の原因)



●煙、臭いなど異常を感じたら、 すぐに電源を切る。 (感電、火災の原因)

## 注意



- ●点灯中や消灯直後の器具にはさわらない。(やけどの原因)
- ●LEDを直視することはやめる。
- ●器具をアルカリ洗剤や薬品などで拭いたり殺虫剤をかけたりしない。(故障、落下、感電の原因)



- ●お手入れの際は必ず電源を切り、乾いた柔らかい布で拭き取るか、柔らか い布を中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よく絞ってから汚れた部 分を拭き取ってください。(部品の変色、劣化、感電の原因)
- ●周囲温度は5~35℃の範囲で使用する。(発熱、短寿命の原因)
- ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がな くても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 (使用条件は周囲温度30℃で1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。: JIS C8105-1 解説による)
- ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工 事店などの専門家による点検を実施してください。

(「安全チェックシート」は弊社ホームページからダウンロードできます) ※点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電に至るおそ れがあります。



### お知らせ

- ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品でとに発光色、明るさが異なる場合がありますので ご了承ください。また、照射距離が近い場合や照射面などによって光ムラが気になる場合があります。
- ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ●点灯時や消灯直後に若干のきしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

### 器具の取り付けは確実にしてください。器具落下の原因となります。 安全のため、取り付け高さに応じた適切な作業台や脚立を用いておこなう。


### 1.埋込穴をあける


専用の工具で天井に埋込穴 $\phi$ 125(-0/+2)mmをあける。 取付前に器具重量や操作に十分に耐えるよう、取付部の強度 を確保する。器具上に10cm以上のスペースが必要です。 天井裏の構造に注意。 3ページ〉

※取付可能天井厚は、5~25mmです。

※埋込穴にできたバリは十分に取り除いて ください。







## 2.電源線の接続

取付ばね(3カ所)をヒートシンクの方へ押さえて、 ループファスナーをはずす。 (取付ばねの反動に注意)

ラベルの表示にしたがい、電源線の被覆を所定の 長さ(10~11mm)にストリップする。 (電源線は適合電線を使用する)

電源線を端子台の挿入面に直角に奥まで確実に差 し込んで接続する。

(一度引っ張り、接続の確認をする)

差し込みにくい場合は、解除ボタンをマイナスド ライバーで押しながら差し込む。

(適用ドライバー: 刃先幅6mm以下、先端厚0.8mm以下) ※端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじっ た状態で差し込まない。(感電、火災の原因)

------ ループファスナー ストリップ 雷源線 10~11mm (単相100、200V) 解除ボタン (**\$\phi\$1.6**、2.0mm単線) アース 保護チューブ (残り2本は送り配線用) ラベル --電源線接続例 (保護チューブを使用する場合)

※器具本体やエッジ部分に電源線の接触するおそれがある場合は、同梱の保護チューブを電源線接続例のように 使用してください。(感電、火災の原因)


電気設備技術基準にしたがい、アース線を用いてD種(第三種)設置工事を施す。 (不完全な場合には感電の原因)

必要に応じて残りの保護チューブを使用し、送り配線をラベル表示にしたがって接続する。 (送り配線は照明器具専用)

※送り容量は、端子台表示によらず3.8A以下で使用する。(容量オーバーした場合、火災、感電の原因) 【当社製ダウンライトLED照明の場合、DL-D1501H / D1503Hは19台が目安】

※器具本体に電源線を接触させない。(感電、火災の原因)


電源線の配線は、右図のように正しく挿入する。 (誤った配線をすると、発熱、発火の原因)



電源線をはずす場合は、必ず電源を切ってから解除ボタンをマイナスドライバーなどで強く押しながら引き抜く。 (適用ドライバー: 刃先幅6mm以下、先端厚0.8mm以下)


# 3.天井に取り付ける

取付ばね(3カ所)をヒートシンクの方へ押さえたまま、埋込穴に端子台側から押し込み、ゆっくりと押し上げて確実に取り付ける。
※本体の挿入が固い場合や天井とのすき間ができるなどの場合は、少し回転させながら押し上げるか、または取付ばねをゆっくりとスライドさせながら再度挿入する。

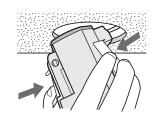

### 住宅以外の断熱施工天井の施工方法

住宅の断熱材施工天井では使用できません。

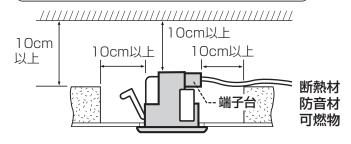

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施 工方法は、左図の通りです。

※電源線は断熱材・防音材の上側にくるよう に配線します。

断熱材・防音材・可燃物は、ヒートシンク・ 端子台の周囲10cm以上離す。


断熱材・防音材の上部は10cm以上必要。

# 器具の取りはずし方法


## 天井から取りはずす


必ず電源を切ってから、3方向に設けられた切り欠きにへう状の工具を差し込み、フランジ部分と天井との間に指をかけてゆっくり器具を天井と平行に引き下げ、取付ばねをヒートシンクの方へ押さえながら取りはずす。(取付ばねの反動に注意)

※無理に引き下げようとすると、天井材破損のおそれが あります。

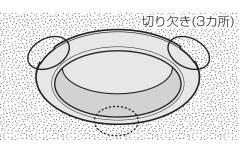



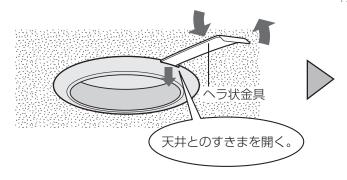

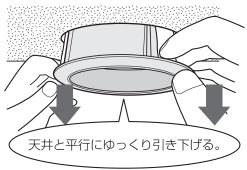

2

解除ボタンをマイナスドライバーなどで強く押しながら、電源線を引き抜く。 (適用ドライバー: 刃先幅6mm以下、先端厚0.8mm以下)

# こんなときは?

修理依頼やお問い合わせの 前に、もう一度お調べくだ さい。



### こんなとき

お調べください

動 作 点灯しなくなった

●天井裏が高温になっていませんか?保護回路がはたらいています。 いったん、電源を切って時間がたってから、再度点灯確認をして ください。

ちらつく

●一時的なノイズの影響が考えられます。一度電源を切って、再度 点灯確認してください。

# 保証とアフターサービス

# 修理を依頼されるときは

持込修理

- **1**「**こんなときは?**」を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ずスイッチを切ってください。
- **3** お買いあげ販売店(工事店)に次のことをお知らせください。 ・品名:ダウンライトLED照明150/100形 ・形名(上記の形名)
  - ・設置完了日(上記年月日) ・故障の状況(具体的に)
  - ・ご住所(近所の目印も合わせてお知らせください
  - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

### 保証について

- ●保証書が必要な場合は販売 店(工事店)までお申し出く ださい。
- ●保証期間…設置完了日から 1年間です。

#### 保証の免責事項

●保証の免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

### 保証期間中

●販売店(工事店)までお申し出ください。

### 保証期間が過ぎているときは

●修理をすれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただき ます。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●当社はLED照明の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 仕様

形名	DL-D1501H	DL-D1503H	DL-D1001H	DL-D1003H	
埋込穴寸法	Φ125(−0/+2)mm				
定格電圧	AC100V/200V				
周波数	50Hz/60Hz				
消費電力	18.	18.7W		13.4W	
LED寿命	40,000時間 (全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間)				

● 付属品 ……… 保護チューブ(4本)

### カタログ請求または、商品に関するご相談は

### お客様相談センター

**QQ**®

0120 - 50 - 8562

FAXの場合

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます) 06-6792-5993

- ■フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582
- ■ご相談受付時間(年末年始を除く) 月曜日~金曜日/午前9時~午後5時(平日のみ)



シャープ株式会社

フリーダイヤル

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

